


# מחסום הורקה 1 1/2" למכונת כביסה

מק"ט: 62850060

נובמבר 2013

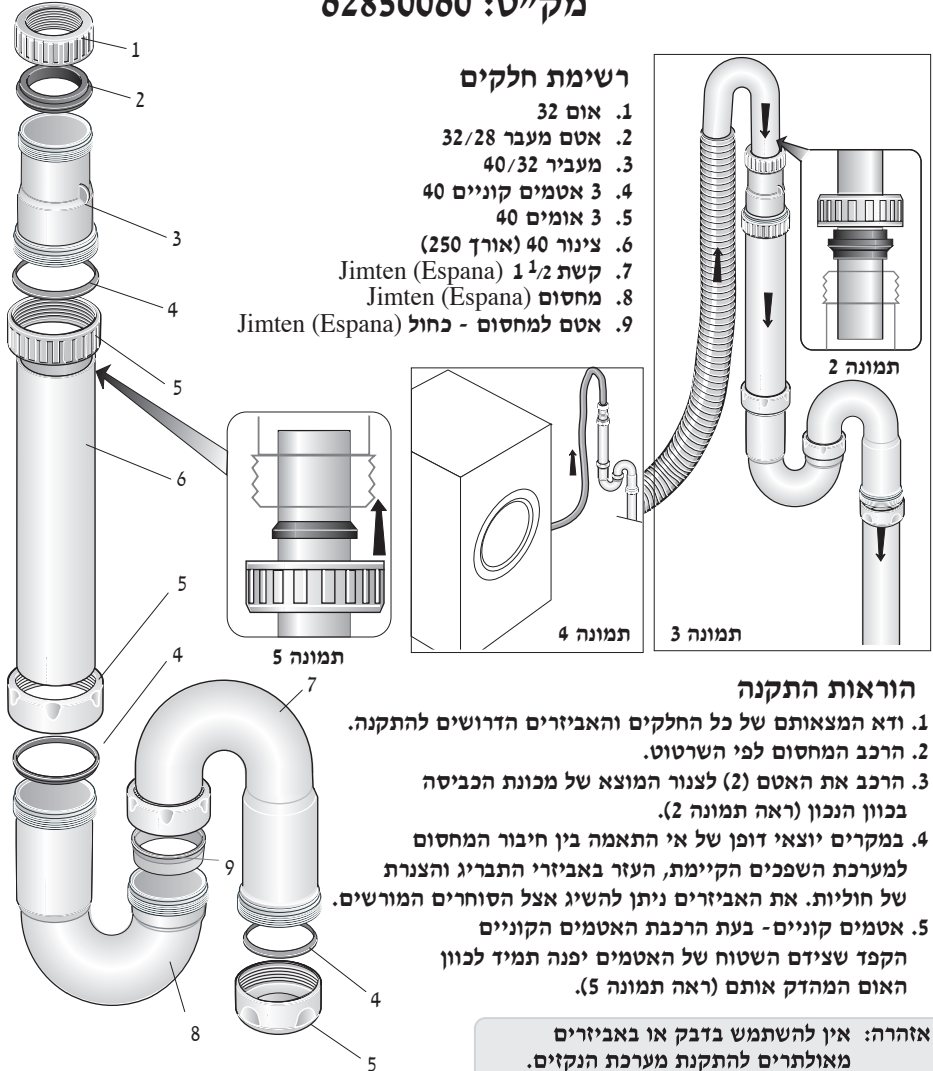

## רשימת חלקים

1. אום 32
2. אטם מעבר 32/28
3. מעביר 40/32
4. אטמים קוניים 40
5. אומים 40
6. צינור 40 (אורך 250)
7. קשת 1 1/2 Jimten (Espana)
8. מחסום Jimten (Espana)
9. אטם למחסום - כחול Jimten (Espana)

## הוראות התקנה

1. ודא המצאותם של כל החלקים והאביזרים הדרושים להתקנה.
2. הרכב המחסום לפי השרטוט.
3. הרכב את האטם (2) לצנור המוצא של מכונת הכביסה בכיוון הנכון (ראה תמונה 2).
4. במקרים יוצאי דופן של אי התאמה בין חיבור המחסום למערכת השפכים הקיימת, העזר באביזרי התברג והצנרת של חוליות. את האביזרים ניתן להשיג אצל הסוחרים המורשים.
5. אטמים קוניים - בעת הרכבת האטמים הקוניים הקפד שצידם השטוח של האטמים יפנה תמיד לכיוון האום המהדק אותם (ראה תמונה 5).

אזהרה: אין להשתמש בדבק או באביזרים מאולתרים להתקנת מערכת הנקזים. הדבקים אינם נדבקים למוצרים הנ"ל.

בכל בעיה ניתן לפנות למוקד הזמנות ושירות

מוקד הזמנות ושירות \*2848

קיבוץ שדה נחמיה, גליל עליון 12145 פקס: 04-6959698  
E-mail: moked@huliot.com www.huliot.com