



התקנה

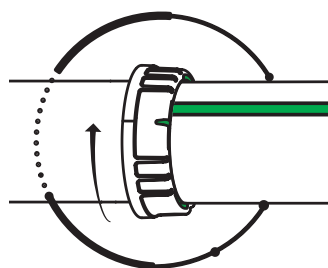

2

הדק את האום עד לנעילת השיניים

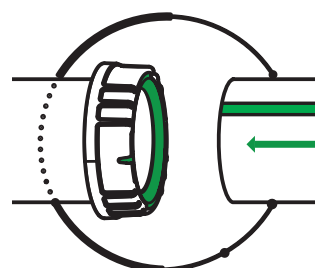


1

הכנס את הצינור* או האביזר עד למעצור


* ללא גראדים




התקנת מתאם זווית - ג'וקר

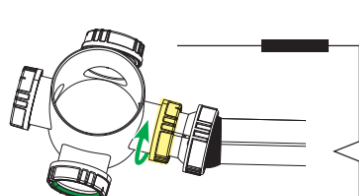


הדק את אביזר
הסמארט לוק

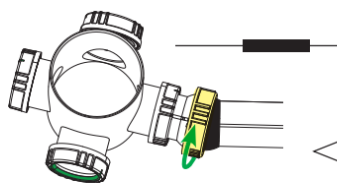

קבע את הזווית הרצויה
במחבר הג'וקר והדק את
אום הג'וקר

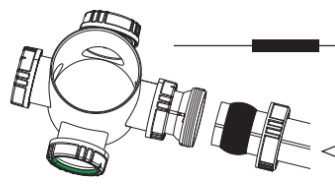


השחל את האום והאטם
הכדורי על הצינור / אביזר

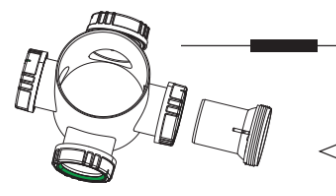

חבר את גוף הג'וקר לאביזר
הנדרש, ללא הידוק חיבור
הסמארטלוק

התקנה


התקנת פקק

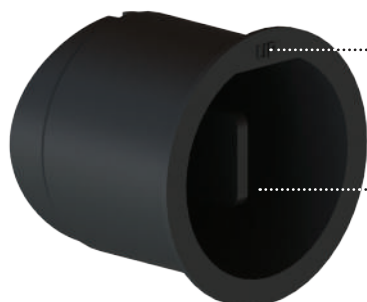


כיתוב UP




ידית אחיזה

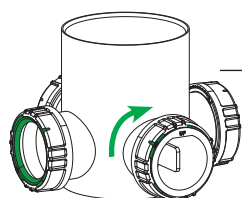



הדק את האום עד
נעילת השיניים

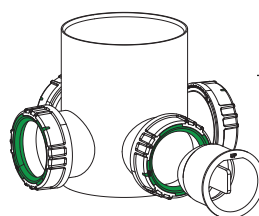


הכנס את הפקק שהמילה UP
נמצאת בחלקו העליון וידית
האחיזה נמצאת במצב אנכי

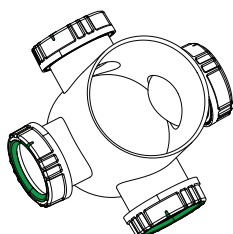

התקנה לא נכונה

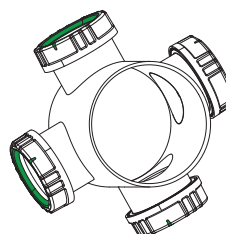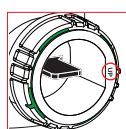

התקנה נכונה

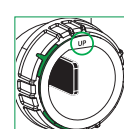

התקנה ידנית של האום

שים לב ככלל האביזרים מגיעים כשהאומים מורכבים עליהם,
מצב שבו האום מופרד מהאביזר יכול להתקיים רק על ידי פתיחה מכוונת

הברג את האום עד לשמיעת הקליק
(מעבר מעל השן הגדולה).

שן גדולה באביזר



כוון את החץ הירוק שעל האום מול השן
הגדולה באביזר

חץ ירוק

